Pannetermometer FDIR-V12
Brukerveiledning

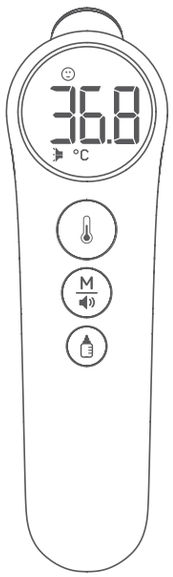

Les veiledningen nøye før bruk

1 Produktintroduksjon ---------- 3
2 Oppbygning af termometeret ---------- 3
3 Produktspecifikasjoner ---------- 3
4 Tiltenkt bruk ---------- 4
5 Kontraindikasjon ---------- 4
6.1 Viktig i forbindelse med målingen ---------- 4
6.2.Viktig i forbindelse med produktet ---------- 5
7 Oppstart og måleprosedyre ---------- 5
8 Kunnskap om kroppstemperatur ---------- 8
9 Kalibrering ---------- 8
10 Problemløsning ---------- 8
11 Viktig informasjon ---------- 9
12 Avhending ---------- 9
13 Innhold og tilbehør ---------- 9
14 Forklaring på symboler ---------- 10
15 Elektromagnetisk kompatibilitet ---------- 10
16 Standarder ---------- 13
17 Reklamationsret ---------- 14

User manual version: V1.2
Issued:2025/04/26

1. Produktintroduksjon

Takk for at du valgte vårt infrarøde pannetermometer. Termometeret er utviklet for å måle overflatetemperaturen på pannen og konvertere denne til en faktisk temperatur ved hjelp av en forhåndsdefinert algoritme. Dette vil hjelpe deg og din familie til raskt og enkelt å overvåke deres temperatur.

Produktnavn: Seagull Pannetermometer

Produktmodell: FDIR-V12

2. Oppbygging af termometeret

Oversikt over for- og bakside, knapper og funksjoner:

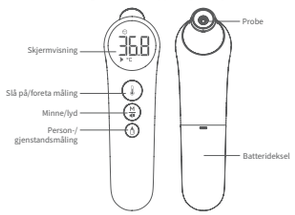

Beskrivelse av skjermvisning med ikoner

3. Produktspecifikasjon

Modellnavn	FDIR-V12
Strømforsyning	2* 1,5V AAA batterier (medfølger ikke)
Måleområde	Kroppstemperatur: 32,0° – 42,9° C Gjenstandstemperatur: 0° – 60° C
Målenøyaktighet	Kroppstemperatur: +/- 0,2° C ved temperaturer mellom 35,0 og 42,0° C +/- 0,3° C ved temperaturer lavere enn 35,0 eller høyere enn 42,0° C Gjenstandstemperatur: +/- 1° C
Hukommelse	19 målinger
Skalainddeling	0,1° C
Klinisk presisjon	+/- 0,3° C
Målested	Pannen - mellom øyenbrynene
Bruksbetingelser	Temperatur: -10,0 - 40,0° C Relativ luftfuktighet: =/< 95% RH Atmosfærisk trykk: 70kPa - 106 kPa
Transport / oppbevarings betingelser	Temperatur: -25,0° C - 55,0° C Relativ luftfuktighet: =/< 95%RH Atmosfærisk trykk: 70kPa – 106 kPa
Kapslingsgrad	IP22

Elektrisk utladning	Medisinsk udstyr med intern strømkilde
Applied part	Type BF ' applied part' (inkluderer hele enheten)
Forventet batterilevetid	2 år / 1000 målinger
Størrelse på produktet	145 x 41 x 49 (mm)
Vekt på produktet	93 g
Reklamasjonsrett	2 år
Software version	V1.0

4. Tiltenkt bruk

Termometeret er utviklet for bruk på pannen og kan benyttes til måling av temperatur på både nyfødte, barn og voksne. Vi anbefaler at termometeret betjenes av voksne.
Termometeret har også funksjonen gjenstandsmåling, hvor det kan måle temperaturen på badevann og på innhold i f.eks. en tåteflaske.

5. Kontraindikasjon

Unngå å måle ved traumer, sår, postoperative lesjoner eller betennelsestilstander

6.1 Viktig i forbindelse med målinger

6.1.1 Målingene er kun til referanse. De kan ikke benyttes til selvdiagnostisering eller -behandling. Hvis nødvendig, kontakt lege eller sykehus for medisinsk behandling.

6.1.2 Det finnes ingen absolutt standardtemperatur for menneskekroppen. For å kunne bedømme når det er febertilstand, er det viktig å kjenne kroppens normaltemperatur.

6.1.3 Før du måler temperaturen på pannen, er det viktig at det ikke er svette, sminke eller annet som kan forstyrre målingen.

6.1.4 Det må ikke bades, spises eller utøves fysisk aktivitet de siste 30 minuttene før en måling. Dette for å kunne sammenligne målinger fra gang til gang.

6.1.5 Mål ikke temperaturen nær betennelse eller sår/arr, da dette kan påvirke måleresultatet.

6.1.6 Umiddelbart etter inntak av medisin bør man ikke ta temperaturmåling. Den vil her ikke være sammenlignbar, da kroppstemperaturen påvirkes av medisininntak.

6.1.7 Mål ikke i et rommiljø hvor omgivelsestemperaturer skifter raskt - som ved en varmekilde, aircondition eller annet som kan påvirke temperaturmålingen.

6.1.8 Målinger foretatt tidsmessig tett på hverandre kan ha mindre utsving. Dette er helt normalt.

6.1.9 Foreta ikke målinger nær elektromagnetiske forstyrrelser, som mikrobølgeovn, induksjonskomfyr, mobiltelefoner eller lignende, da dette kan påvirke målingens korrekthet.

6.1.10 Termometeret er utviklet for personlig bruk. For å unngå overføring av smitte, kan termometeret tørkes av med en spritserviett - unngå dog å tørke av linsen med sprit.

6.2 Viktig i forbindelse med produktet

6.2.1 Da dette termometeret er beregnet til presisjonsmålinger, bør det oppbevares godt beskyttet, når det ikke er i bruk. Støv på proben/linsen kan påvirke målingene.

6.2.2 Unngå at termometeret utsettes for støt eller slag. Du må aldri selv forsøke å demontere termometeret.

6.2.3 Rør ikke linsen/proben direkte med fingrene og pust ikke på den. Hvis den infrarøde proben blir ripet eller skadet, vil målingene bli påvirket.

6.2.4 Hold termometeret unna barn, idet små deler kan svelges.

6.2.5 Termometeret tåler ikke ild eller glør.

6.2.6 Fjern batteriene hvis termometeret ikke skal benyttes i mer enn 3 måneder - for å unngå lekkasje.

6.2.7 Konsulter legen din ved febertilstand. Du kan ikke bruke resultatene til selvmedisinering eller til å stille en diagnose selv.

7. Oppstart og måleprosedyre

7.1 Oppstart

Sett 2 x AAA 1,5V batterier i batterihuset bak på produktet.
Husk å sette inn batteriene riktig.

7.2 Måleprosedyre

7.2.1 Temperaturmåling på pannen

A. (Vær oppmerksom på at målingen starter så snart du trykker på termometerknappen). Hold proben mot pannen rett mellom øyenbrynene i en avstand på 3 cm..

B. Trykk på termometerknappen for å foreta en måling.
Resultatet kan leses av med en gang på displayet



7.2.2 Temperaturmåling av gjenstander

A. Trykk på knappen med tåteflasken for å bytte til gjenstandsmåling. Vær oppmerksom på at det skal vises en tåteflaske på displayet.

B. Hold proben mot gjenstanden i en avstand på 1-5 cm i vinkelrett linje.

b. Ved måling av temperatur på matvarer eller drikke, vær oppmerksom på å ikke måle på emballasjen, men nær selve innholdet.

C. Trykk på knappen med tåteflasken, og temperaturen på det målte vil vises umiddelbart på displayet.

7.2.3 Lyd og bakgrunnslys, forklaring
Når termometeret piper én gang ved måling, betyr det at målingen er utført korrekt. Hvis temperaturen (ved personmåling) er 37,6 ° C eller høyere, vil termometerets feberalarm pipe 4 ganger og skjermen vil bli rød. Temperaturen vil vises på displayet.

Kroppstemperatur	Lyd	Display
32,0° C < Temperatur > 37,5° C	Én lang pipelyd	Grønn + temperatur
37,6° C < Temperatur > 42,9° C	Serie med 4 korte pip, gjentas	Rød + temperatur
Temperatur < 32,0° C	Serie med 4 korte pip	Grønn + Lo
Temperatur > 42,9° C	Serie med 4 korte pip	Grønn + Hi

Gjenstandstemperatur	Lyd	Display farve
0° C < temperatur > 60,0° C	Én lang pipelyd	Grønn
Temperatur < 0° C	Serie med 4 korte pip	Grønn + Lo
Temperatur > 60,0° C	Serie med 4 korte pip	Grønn + Hi

7.2.4 Minne *(n.b.: Hukommelsen gjelder ikke for målinger foretatt i gjenstandsmåling)*

A. Termometeret kan huske opptil 19 målinger. Etter å ha slått på termometeret, trykk på 'Minne/Lyd-knappen'.

B. Først vises nummeret i minnet, deretter vises temperaturen.

C. Fortsett å trykke på 'Minne/Lyd-knappen' for å se neste lagrede måling. Etter å ha vist den siste lagrede målingen, vises igjen første måling. .

D.Hvis det ikke trykkes i 3 sekunder, vil termometeret forlade minnevisningen.

7.2.5 Lydsignal På/Av

Når termometeret er på - trykk på 'Minne/Lyd-knappen' i ca. 3 sekunder for å slå lyden på eller av.

7.2.6 Personmåling / gjenstandsmåling
For å bytte mellom personmåling og gjenstandsmåling: I påslått tilstand, trykk lett på person/gjenstandsmålingsknappen (tåteflaske).



7.2.7 Slukking
Etter at termometeret ikke har vært brukt i 30 sekunder, vil det automatisk vise "OFF" og slå seg av.

7.3 Temperaturmålingsenhet (Celsius eller Fahrenheit)

A.Når termometeret er på, trykk og hold person/gjenstandsmålingsknappen inne i ca. 10 sekunder til denne visningen fremkommer.



B.Når termometeret er på, trykk og hold person/gjenstandsmålingsknappen inne i ca. 10 sekunder til denne visningen fremkommer.

7.4 Batterier, isetting og skift

Termometeret kontrollerer selv batterinivået ved oppstart. Hvis batterinivået er lavt, men det fortsatt er nok batteri til å foreta måling, vil batterisymbolet vises sammen med måleresultatet. Når batterinivået er for lavt, vil batterisymbolet blinke og termometeret slår seg av etter 8 sekunder. Det er nødvendig å sette inn nye batterier, før det kan måles

7.5 Batteriskift

A. Skyv batteridekselet ned for å åpne inn til batteriene.
B. Fjern de gamle batteriene og erstatt med nye.
C. Sett batteriene riktig inn i henhold til + og -
D.Sett på batteridekselet - og skyv det opp på plass.

Følg alltid gjeldende regler for avhending av batterier.
Hvis termometeret ikke brukes over en lengre periode, bør batteriene tas ut.

8. Kunnskap om kroppstemperatur

Normaltemperatur hos mennesker varierer fra person til person. Temperaturen påvirkes av mange faktorer, blant annet fysisk aktivitet, tid på døgnet og hvor det måles. Det er betydelige forskjeller på temperaturen avhengig av hvor man måler. OBS: Vi anbefaler at man kjenner sin normaltemperatur målt på pannen, slik at man har et utgangspunkt for eventuelle temperaturforskjeller. Selvdiagnostisering og selvbehandling basert utelukkende på måleresultater kan være farlig. Kontakt alltid lege for råd og veiledning. Opplys legen om målinger for bedre referanse.

9. Kalibrering

Termometeret er fabrikkinnstilt under produksjonen. Hvis det brukes som foreskrevet, vil det ikke være nødvendig å foreta ytterligere kalibrering.

10.Problemløsning

Symbol / symptom	Forklaring	Forklaring / Løsning
Ingen reaksjon	Batterierne er opprbrukte	Erstatt med 2 nye 1,5V AAA-batterier
	Batterierne er ikke samme type eller polariteten er feil	Bytt batteriene eller sett dem inn riktig
	Forbindelsen er dårlig	
Lo	Temperaturen er utenfor normalområdet (32,0° C - 42,9° C) Lo: betyr at den målte temperaturen er for lav.	Prøv å måle temperaturen igjen. Sjekk om termometeret er i korrekt måletilstand (person/gjenstand).
Hi	Hi: betyr at den målte temperaturen er for høy.	
Err	Omgivelsestemperatur er utenfor måleområdet (10° C -40° C)	Sørg for å oppbevare termometeret i et miljø med temperatur mellom 10° C og 40° C.
36.8	Batteriets kapasitet er redusert	Bytt batteriene før de er helt oppbrukte for strøm

	Batteriene er nesten oppbrukte for strøm - måling kan ikke utføres	Bytt til nye batterier før bruk
	Feil på maskinvaren	Kontakt salgsstedet for support

11. Viktig informasjon

A. .Proben er den mest sensitive delen på termometeret. Den må være ren og uten riper for å sikre korrekte målinger. Proben kan forsiktig rengjøres med en renseklut - alternativt en myk klut fuktet med en løsning av isopropylalkohol (nb: uten glyserin, da dette ellers vil gjøre overflaten fet).
B. Bruk en myk, tørr klut til rengjøring av skjerm og termometerhus. Hvis termometerhuset er veldig skittent, kan det rengjøres som nevnt i punkt A.
C. Termometeret er ikke vanntett. Senk det derfor aldri i vann. Bruk ikke løsemidler på termometeret.
D. Hvis du mistenker problemer med termometeret, forsøk aldri å reparere det selv. Kontakt salgsstedet for videre hjelp.
E. Termometeret gir svært presise målinger. Ethvert uautorisert forsøk på å demontere eller reparere produktet vil føre til feilaktige målinger.
F. Kontakt salgsstedet hvis du trenger support og/eller service.

12. Avhending

Verken det elektroniske utstyret eller batteriene må kastes med vanlig husholdningsavfall. Som sluttbruker er det viktig at du deponerer både utstyret og de brukte batteriene til de etablerte kommunale ordningene. På den måten bidrar du til å sikre at materialene resirkuleres i henhold til lovgivningen - og ikke unødvendig belaster miljøet. Kommunene har etablerte innsamlingsordninger hvor borgere gratis kan levere både kassert elektronisk utstyr og bærbare batterier. Materialene kan også arrangeres hentet direkte fra husholdningene. Nærmere informasjon kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

13.Innhold og tilbehør

Ved kjøp inneholder esken følgende:
1 stk. Termometer i en oppbevaringspose
1 stk. Brukermanual engelsk/dansk/svensk/norsk

14. Forklaring på symboler

CE 1639	Produktet oppfyller kravene i forordning (EU) 2017/745 MDR om medisinsk utstyr.
EU REP	Autorisert representant i EU.

	Bruksanvisningen skal leses.
	Generel advarsel
	BF klassifikasjon: Apparat med intern strømforsyning
LOT	Batch nummer
SN	Serienummer
	Produsent
IP22	Enhetens motstandsdyktighet overfor fukt og vann
	Avfall håndteres i henhold til Direktiv 2002/96/EC (WEEE)
MD	Medisinsk utstyr
UDI	Unik enhetsidentifikator
	Importør

15. Elektromagnetisk kompatibilitet

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling.

Dette apparatet er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer som spesifisert nedenfor. Kunden og brukeren av apparatet skal påse at apparatet brukes i et slikt miljø.

Utstrålingstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
RF-emission CISPR 11	Gruppe 1	Apparatet bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utstrålingen er derfor svært lav og det er usannsynlig at den forårsaker eventuell interferens i nærliggende elektronisk utstyr
RF-emission CISPR 11	Klasse B	Termometeret er egnet for bruk på alle behandlingssteder, både private og de som er direkte koblet til det offentlige lavspente strømnettet.
Harmoniske utstrålinger IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spenningsvarasjon / Flimmer utstråling IEC 61000-3-3	Samsvarer	

Termometeret er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer som spesifisert nedenfor. Kunden og brukeren av apparatet skal påse at apparatet brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest	IEC 60601 test nivå	Samsvars nivo	Veiledning for bruk i elektromagnetisk miljø
Elektrostatisk Utladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	Gulvet kal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dekket av syntetisk materiale, må den relative luftfuktigheten være minst 30 %.
EElektriske raske utbrudd/pulser IEC61000-4-4	± 2 kV i strømforsyningslinjer ± 1 kV i input / output linjer	± 2 kV i strømforsynningslinjer ± 1 kV i input/ output linjer	Kvaliteten på strømnettet skal være som i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
Overspennings-immunitet IEC61000-4-5	± 1 kV i differensial modus ± 2 kV i almindelig mode	± 1 kV differensial modus	
Spenningsfall, korte spenningsavbrudd og variasjoner i forsynings-spenningen IEC61000-4-11	0 % U_T; 0,5 periode U, At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% U_T; periode og 70 % U_T; 25/30 perioder Enkelt-Fase: ved 0° 0 % U_T; 250/300 periode	0 % U_T; 0,5 periode U, At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_T; 1 periode og 70 % U_T; 25/30 perioder Enkelt-Fase ved: 0° 0% U_T; 250/300 periode	Kvaliteten på strømnettet skal være som i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
Strømfrekvensmagnetiske felter (50/60 Hz) IEC61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Strømfrekvensens magnetfelt skal være på et nivå som er karakteristisk for et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø..

Note :U_T er AC-nettspenning før anvendelse av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Dette apparatet er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer som spesifisert nedenfor. unden og brukeren av apparatet skal påse at apparatet brukes i et slikt miljø..

Immunitetstest	IEC 60601 test nivå	Samsvars nivå	Elektromagnetiske omgivelser - veiledning

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Genne mført HF IEC 61000-4-6 HF stråling IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz 6 V i ISM og amatørra diobånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 10 V/m 80 MHz til 2,7 GHz 385MHz-5785MHz Testspecifikationer for KABELPORT IMMUNITET til HF trådløst kommunikationsudstyr (se tabel 9 i IEC 60601-1-2:2014)	3 V 150 kHz til 80 MHz 6 V i ISM og amatørra diobånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 10 V/m 80 MHz til 2,7 GHz 385MHz-5785MHz Testspecifikationer for KABELPORT IMMUNITET til HF trådløst kommunikationsudstyr (se tabel 9 i IEC 60601-1-2:2014)	Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av apparatet, inkludert kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden beregnet ut fra formelen som gjelder for senderens frekvens. $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$ 80 MHz til 800 MHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$ 800 MHz til 2,7 GHz.Der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til senderens produsent, og d er anbefalt separasjonsavstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved elektromagnetisk feltmåling, skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra strukturer, gjenstander og mennesker.

a. ISM-bånd mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz. Amatørradio bånd mellom 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.
b. Feltstyrker fra faste sendere kan ikke med nøyaktighet forutsies teoretisk. For å vurdere de elektromagnetiske omgivelsene i forbindelse med HF-sendere skal en elektromagnetisk plassoversikt utarbeides. Hvis den målte feltstyrken på det stedet hvor enheten skal brukes, overstiger det gjeldende HF-overensstemmelsesnivået ovenfor, skal enheten observeres for normal drift. Hvis det konstateres unormal drift, kan ytterligere tiltak være nødvendig, som å dreie eller flytte enheten.
c. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrker være mindre enn 3 V/m.

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og apparatet.

Apparatet er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der forstyrrelser pga. RF-stråling er kontrollert. Kunden eller brukeren kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

Senderens nominelle maksimale utgangs effekt i W	Separasjonsavstand iht. frekvens på sender (i meter)			
	150 kHz til 80 MHz utenfor ISM og amatørradio bånd $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$	150 kHz til 80 MHz i ISM og amatørradio bånd $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	800 MHz til 2,7 GHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,20	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21
100	12	20,00	35	70

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen for sendens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til senderens produsent.
Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra strukturer, gjenstander og mennesker.

16.Standarder

Termometeret oppfylder følgende standarder

EN ISO 15223-1	Medisinske utstyrssymboler brukt på etiketter og informasjon - Del 1; generelle krav
EN 1041	Informasjon levert av produsenten av medisinsk utstyr
EIC 60601-1	Medisinsk elektrisk utstyr Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse
IEC 60601-1-11	Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-11: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse - Sideløpende standard: Krav til medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer som brukes i hjemmemiljøet.
IEC 60601-1-2	Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse - Sideløpende standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tester

ASTM E 1965	Standardspecifikasjon for infrarødt termometer til intermitterende bestemmelse av pasienttemperatur
IEC 62304	Medisinsk utstyrsprogramvare - Programvarelivssyklusprosesser
IES 62366	Medisinsk utstyr - anvendelse av brukbarhetsutvikling på medisinsk utstyr IEC 62366:2007
ISO 80601-2-56	Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-56: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse av kliniske termometre til kroppstemperaturmåling
ISO 10993-1	Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og testing innenfor en risikostyringsprosess

17.Reklamasjonsrett

Seagull Healthcare tilbyr 2 års reklamasjonsrett fra kjøpsdatoen. Følgende dekkes ikke:
1. Hvis produktet har vært demontert,
2. Hvis produktet har blitt mistet eller behandlet hardhendt under bruk eller transport,
3. Hvis produktet er brukt på annen måte enn beskrevet i denne veiledningen.
4.

Kontakt forhandleren produktet er kjøpt hos eller Seagull Healthcare direkte. Det gis kun garanti hvis hele produktet returneres sammen med original faktura utstedt av forhandleren

Importør:
Seagull Healthcare
Industrivej 1,
4200 Slagelse
Denmark
+45 6171 5035
www.seagull-healthcare.dk

Produsent:
Famidoc Technology Co., Ltd.
Add.: No. 212 Yilong Road, Changan Town, Dongguan, Guangdong Province, 523853, P.R. China.

EU rep:
Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Add.: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg Germany